MODE D'EMPLOI: AN- RÉGLISSE LTE
ANTENNE INTÉRIEURE AMPLIFIÉE NUMÉRIQUE

I. Le packaging comprend :

- Une antenne avec pied/support de fixation
- Un bloc secteur 220 ~240VAC/6VDC 100mA
- Un câble d'antenne IEC mâle/mâle
- 2 vis (couleur inox)
- Ce document

II. Description :

- Antenne extra plate amplifiée UHF/ VHF compatible avec la Réception numérique (TNT).
- Grâce au filtre LTE, votre réception des chaînes n'est pas perturbée par les signaux 4G.
- Permet la réception de programmes TV et Radio.
- 2 modes d'alimentation par :
  - Bloc secteur (220 ~240VAC/6VDC 100mA) fourni.
  - Ou directement par la prise coaxiale 'entrée antenne' de votre terminal numérique terrestre si celui-ci dispose de l'alimentation +5V antenne (bloc secteur non utilisé dans ce cas).
- Peut être soit accrochée au mur soit posée sur un meuble grâce au support fourni.

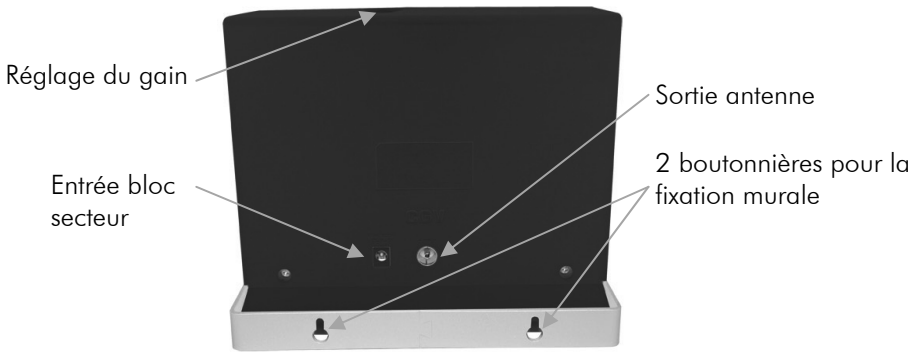

III. Branchements :

2 branchements possibles :

A. Via un récepteur TNT ou une TV ayant une sortie +5V antenne (sans utiliser le bloc secteur fourni)

1. Raccordez l'antenne à la prise « entrée antenne » (ou ANT IN) du récepteur TNT avec le câble coaxial fourni ou directement sur la prise d'antenne de votre TV si vous ne disposez pas de récepteur TNT.
2. Activez la sortie +5V antenne de votre récepteur TNT ou TV (rendez-vous dans le menu de votre récepteur TNT ou TV pour activer le +5V antenne).
3. Ajustez le bouton de réglage de gain au maximum.
4. Effectuez une recherche automatique des chaînes via le menu du récepteur TNT ou de votre TV. Suivez les étapes du chapitre « IV. Positionnement » ci-dessous si la recherche automatique des chaînes ne trouve pas toutes les chaînes de la TNT.

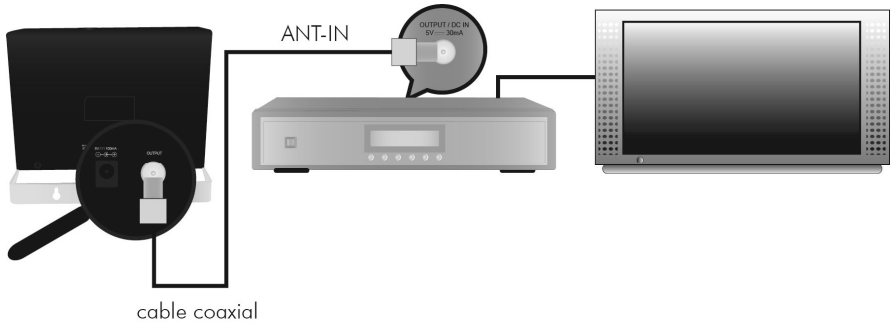

B. Via un récepteur TNT ou une TV n'ayant pas de sortie +5V antenne (en utilisant le bloc secteur fourni)

1. Raccordez l'antenne à la prise « entrée antenne » (ou ANT IN) du récepteur TNT avec le câble coaxial fourni ou directement sur la prise d'antenne de votre TV si vous ne disposez pas de récepteur TNT.
2. Raccordez le bloc secteur (220 ~240VAC/6VDC 100mA) fourni sur l'antenne.
3. Ajustez le bouton de réglage de gain au maximum.
4. Effectuez une recherche automatique des chaînes via le menu du récepteur TNT ou de votre TV. Suivez les étapes du chapitre « IV. Positionnement » ci-dessous si la recherche automatique des chaînes ne trouve pas toutes les chaînes de la TNT.

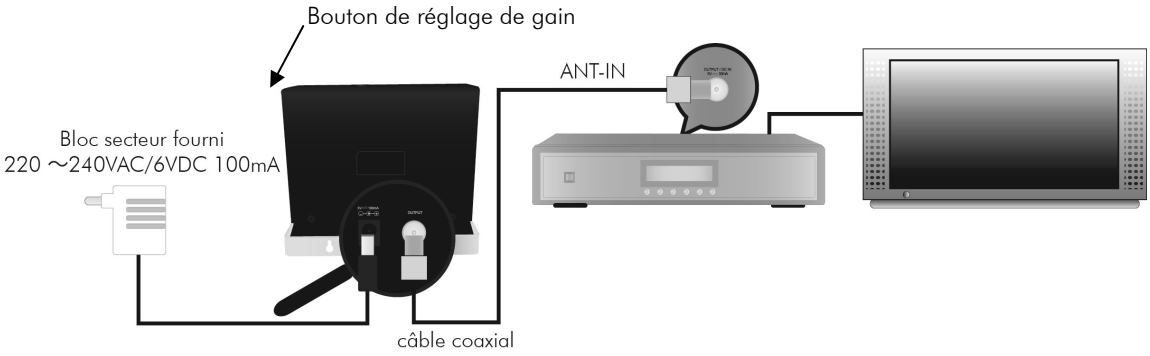

IV. Positionnement :

Voici 2 différentes méthodes pour positionner, orienter votre antenne et ainsi capter les chaînes de la TNT :

A. 1ere méthode : vous avez déjà un récepteur TNT ou une TV branché sur une antenne de toit dans l'une des pièces de votre maison :

1. Branchez votre 2eme récepteur TNT, qui n'a aucune chaîne TNT mémorisée, à la place du 1er récepteur TNT, qui est relié à l'antenne de toit, et effectuez une recherche des chaînes.
2. Une fois les chaînes trouvées sur le 2eme récepteur, débranchez-le et rebranchez-le dans la pièce où vous souhaitez le faire fonctionner avec l'antenne AN-RÉGLISSE LTE.
3. Allumez la TV ainsi que le récepteur TNT, vérifiez que l'antenne est correctement alimentée (voir les indications de branchement ci-dessus).
4. Orientez l'antenne dans la pièce jusqu'à ce que la chaîne TNT sélectionnée s'affiche correctement sur votre TV.

B. 2eme méthode : aucune des pièces de votre maison ne possède une arrivée d'antenne de toit :

1. Prenez connaissance de l'émetteur TNT le plus proche de votre habitation grâce au site www.tnttest.org.
2. Saisissez votre adresse sur le site, à coté du logo TNTtest, et cliquez sur « Recherche TntTest » puis patientez.

3. Lorsque la petite fenêtre s'ouvre, cliquez sur « [+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici » pour prendre connaissance de la liste des canaux utilisés sur l'émetteur le plus proche de votre habitation et patientez.
4. Dans la section « TNT TERRESTRE FRANCE », observez le premier émetteur de la liste. Il s'agit de l'émetteur le plus proche de votre habitation, exemple pour Strasbourg :
   R1 48H 282° 19.1km 70.0dBµV/m | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
   R2 47H 282° 19.1km 65.0dBµV/m | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4)
   R3 43H 282° 19.1km 66.3dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
   R4 22H 282° 19.1km 64.0dBµV/m | Onecast chez TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
   R5 56H 282° 19.1km 64.5dBµV/m | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
   R6 51H 282° 19.1km 65.1dBµV/m | Onecast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
5. Allumez la TV ainsi que le récepteur TNT, vérifiez que l'antenne est correctement alimentée (voir les indications de branchement ci-dessus).
6. Rendez-vous dans le menu de recherche des chaînes de votre récepteur TNT ou votre TV (si vous n'avez pas de récepteur TNT), rubrique « recherche manuelle ».
7. Entrez l'un des canaux utilisés par l'émetteur TNT le plus proche de votre habitation (les canaux sont les 2 chiffres qui suivent R1, R2, R3, etc.) dans la recherche manuelle de votre TV ou adaptateur TNT puis observez les indications de niveau de signal et de qualité affichées dans le menu de recherche manuelle.
8. Orientez l'antenne dans la pièce, très lentement, et observez l'indication de qualité. Cherchez le positionnement qui vous donnera le meilleur niveau de qualité et effectuez une recherche manuelle sur le canal sélectionné. Si le niveau de qualité est suffisamment élevé, vous trouverez les chaînes TNT du canal sélectionné.
9. Essayez en suite de lancer une recherche automatique pour trouver la totalité des chaînes TNT ou recommencez les étapes de 1 à 5 avec un autre canal utilisé dans votre région.

V. Fixation :

L'antenne peut-être posée sur un meuble ou fixée sur un mur. Effectuez alors les étapes suivantes si vous souhaitez l'accrocher sur un mur :

ATTENTION, effectuez le chapitre « Erreur ! Source du renvoi introuvable. Positionnement » avant de fixer l'antenne sur votre mur afin d'être sur que l'emplacement choisi permette de réceptionner toutes les chaînes de la TNT.

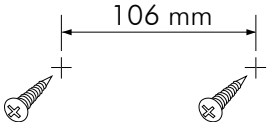

fig.1

- Percez deux trous dans le mur en respectant un écart de 106mm entre les deux trous, puis insérez deux chevilles (non fournies).
-Vissez les deux vis de couleur inox en prenant soin de ne pas visser les vis au maximum, il doit y avoir un espace de ~3mm entre la tête de la vis et le mur.

- Accrochez le support/pied en passant les 2 vis dans les boutonnières.

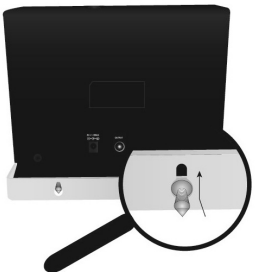
fig.2

VI. Bouton de réglage de gain:

Ce bouton permet de faire varier le gain de votre antenne. Ajustez-le pour améliorer la qualité de réception. Attention, il est préférable de diminuer le gain lorsque vous êtes proche de l'émetteur car un gain fort avec un signal TNT puissant peut tout simplement détériorer la qualité du signal.

VII. Caractéristiques techniques:

- Utilise un filtre à réjecteur de bande pour réduire les interférences causées par les GSM
- Très faible facteur de bruit
- Plage de fréquence : VHF 174 à 230MHz et UHF 470 à 790MHz
- Antenne dite active à gain (amplification) réglable : UHF:50dB VHF:15dB

- Connecteur : Fiche IEC femelle
- Impédance : 75 Ohms
- Câble coaxial fourni : livré avec une fiche IEC mâle (coudé) et l'autre fiche IEC mâle (droite). Longueur ~1,8m
- Alimentation : 5VDC/100mA par le récepteur TNT/TV ou via le bloc secteur fourni 220 ~ 240VAC/6VDC 100mA
- Dimensions : 55/30 (Profondeur avec/sans support) x 200 (Largeur) x170 (Hauteur) mm
- Poids net : 0,3 Kg.
- Garantie 1 an Pièces et Main d'œuvre.

VIII. SAV et Fabriquant:

CGV- Compagnie Générale de Vidéotechnique
Rue Théodore Monod
ZA la Vigie BP04
67541 OSTWALD Cedex

Malgré le soin apporté à la fabrication de nos produits, vous rencontrez peut-être des difficultés. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes qui sont à votre écoute pour vous conseiller et vous dépanner :

Service Hotline :	**0892 020 009** (0,34€/min depuis un poste fixe, plus surcoût opérateur éventuel depuis un mobile)
Internet :	**www.cgv.fr**
Forum CGV :	**www.cgvforum.fr**
Email :	**info@cgv.fr**
Fax :	03 88 26 13 94

La durée de garantie de votre AN-Réglisse LTE, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.
ATTENTION, vous ne devez pas ouvrir l'antenne. Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité « Warranty void if seal is broken » annulera automatiquement la garantie.

IX. Environnement et sécurité

Déchets d'équipements électriques et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

CE MARQUAGE POUR L'EUROPE
Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes de sécurité EMC (2004/108/EC), EN 60065 et LVD (2006/95/EC).